

Informations importantes concernant l'utilisation du lecteur tiptoi®

Conseils d'utilisation


- Éteindre le lecteur tiptoi® à la fin du jeu.
- Ne pas démonter la partie interne du lecteur.
- Ne pas exposer le lecteur directement au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du produit.
- Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de produits chimiques.
- Conserver cette notice.

Normes de sécurité

- Des piles non rechargeables ne peuvent en aucun cas être rechargées !
- Des piles rechargeables peuvent uniquement être chargées sous la surveillance d'un adulte !
- Sortir les piles rechargeables des jouets avant de les charger !
- Ne pas utiliser de piles de types différents ou mélanger piles neuves et usées !
- Respecter le sens de polarité « + » et « - » lors de la mise en place des piles !
- Si les piles sont déchargées ou si le jouet n'est pas utilisé pendant un temps prolongé, retirer les piles !
- Ne pas mettre les bornes d'alimentation en court-circuit !
- Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines.
- Utiliser uniquement des piles du type prescrit ou d'un type équivalent.
- Toujours remplacer toutes les piles en même temps et non pas individuellement.



Les produits portant ce symbole peuvent uniquement être connectés à des appareils de classe de protection II.



Les produits portant ce symbole doivent être éliminés de la façon suivante :

Ne pas jeter les composants électriques de ce produit dans la poubelle ordinaire mais les ramener dans un centre de tri destiné à ce type de produits. Se renseigner en mairie sur les dates et conditions d'élimination et de collecte des appareils usagés.

tiptoi®

et le savoir s'anime

4+
ans

Fonctionne avec une gamme complète de livres, jeux et jouets.



Guide d'utilisation du lecteur tiptoi® et de tiptoi® Manager

© 2017 Ravensburger Spielverlag
Distr. CH: Carlit + Ravensburger AG · Grundstr. 9 · CH-5436 Würenlos
Jeux Ravensburger S.A.S. · 21 rue de Dornach · F-68120 Pfäfers
www.ravensburger.com
www.tiptoi.fr

235003

Ravensburger

Ravensburger

Présentation 3

Le lecteur tiptoi®

Installer les piles 5

Allumer le lecteur 5

Fonction économie d'énergie 5

Activer le support 5

Prise en main 6

Régler le volume 6

Le support 7

Utiliser des écouteurs et enceintes 7

Connecter à l'ordinateur 7

tiptoi® Manager

Configuration requise 8

Installer tiptoi® Manager 8

Mettre à jour le firmware 10

Désinstaller tiptoi® Manager 10

En cas de problème 11

Informations importantes concernant l'utilisation du lecteur 12

Présentation

tiptoi® est un tout nouveau système éducatif interactif qui permet aux enfants de découvrir le monde de façon ludique et autonome. Lorsque l'enfant pointe le lecteur sur une image ou un texte, il entend des sons, des informations, des personnages ou de la musique. tiptoi® fonctionne sur différents supports comme des livres, des jeux et des jouets, et offre ainsi un contenu riche de connaissances !

Pour commencer à jouer, vous avez seulement besoin de télécharger les fichiers audio correspondant à chaque support sur votre lecteur (sauf pour les coffrets complets, pour lesquels le lecteur est prêt à l'emploi). Grâce à l'application tiptoi® Manager, vous pouvez télécharger ces fichiers par Internet de façon simple, rapide et entièrement sécurisée.

Ce guide vous donnera tous les conseils nécessaires à l'utilisation du lecteur tiptoi® et de son application tiptoi® Manager.


Tous les produits portant le logo tiptoi® ont été développés spécialement pour être utilisés avec le lecteur tiptoi®. Un système de lecture optique caché dans le lecteur transforme des codes invisibles en sons.

Le lecteur tiptoi®

- A** Marche / Arrêt
- B** Réglage du volume
- C** Capteur optique

- D** Barrette de fixation
- E** Bouton poussoir (du compartiment à piles)
- F** Prise casque
- G** Port USB

- H** Compartiment à piles
- I** Coque

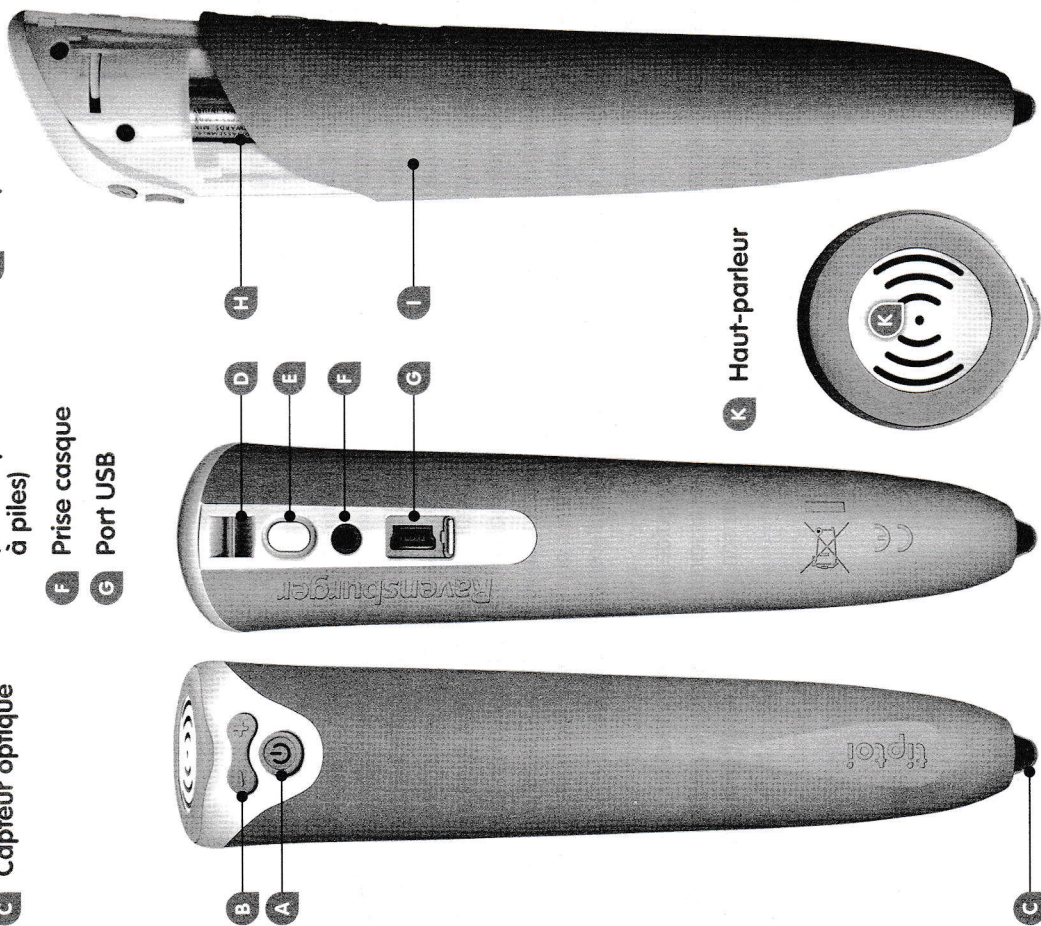

Installer les piles

L'installation des piles doit être effectuée par un adulte. Vérifiez que le lecteur est éteint.

Appuyez sur le bouton poussoir (E) et faites coulisser la coque (I) du lecteur vers le bas pour accéder au compartiment à piles.

Insérez 2 piles 1,5 V de type AAA /LR03 dans le compartiment en respectant le sens de polarité gravé à l'intérieur. Remettez la coque en place.

Le lecteur tiptoi® vous prévient lorsque les piles sont presque déchargées. Il est possible de continuer à jouer environ une heure après le premier signal. Il est préférable de changer les piles après la partie en cours. Lorsque les piles sont totalement déchargées, le lecteur s'éteint automatiquement ; la partie en cours est alors perdue.

Allumer le lecteur

Pour allumer le lecteur, maintenez le bouton Marche / Arrêt (A) enfoncé pendant environ 2 secondes.

Le son d'allumage retentit. L'arrêt fonctionne de la même manière. Lors de l'arrêt, la partie en cours n'est pas sauvegardée.

Fonction économie d'énergie

Si le lecteur reste allumé plus de 10 minutes sans être utilisé, il s'éteint automatiquement. Le jeu en cours n'est pas sauvegardé. Le lecteur signale qu'il va s'éteindre une minute avant. Il suffit de pointer sur n'importe quelle partie du support (par exemple, le picto « Répéter ») pour que l'arrêt automatique soit de nouveau repoussé de 10 minutes.

Activer le support

Pour commencer à jouer, il faut tout d'abord activer le support (livre, jeu ou jouet). Pointez le lecteur sur le picto « Activer » (pour les livres, il se trouve en bas à gauche de la 1ère page; pour les jeux, le plus souvent sur le plateau de jeu).

NB : Si vous entendez : « Veuillez d'abord télécharger le fichier audio de ce produit sur le lecteur », reportez-vous au chapitre « tiptoi® Manager » de ce guide.



Prise en main du lecteur tiptoi®

Si vous pointez le lecteur sur un produit tiptoi, il identifie le code qui est dissimulé. De cette manière, le lecteur sait sur quel endroit vous l'avez pointé. Une fois le lecteur allumé et le support activé, touchez avec la pointe du lecteur un endroit choisi. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fort dessus. Le lecteur est capable de reconnaître l'image, même à quelques millimètres de distance. Le lecteur ne peut pas percevoir les mouvements. Vous ne pouvez donc pas écrire avec ni tracer des lignes, etc. Faites également en sorte que le lecteur puisse se comporter différemment selon les produits tiptoi. Dans certains produits (par exemple les livres « Qui ? Pourquoi ? Comment ? »), vous pouvez interrompre la reproduction d'un son en pointant sur un autre endroit. Dans d'autres produits (surtout les jeux), pour interrompre la reproduction d'un son, il vous suffira de pointer sur le picto « Passer » (cf. illustration). Vous éviterez ainsi de « passer » par mégarde des informations importantes pour la suite du jeu.



Régler le volume

Le bouton (B) vous permet de régler le volume du lecteur. Un signal indique si vous êtes au minimum ou au maximum du volume.

Le support

Le support qui vous est fourni vous permettra de poser le lecteur.


Utiliser des écouteurs et enceintes

Vous pouvez brancher des écouteurs sur la prise casque (F). Le réglage du volume se fait comme indiqué précédemment. Il est également possible de brancher des enceintes sur cette même prise.

Si vous souhaitez utiliser des écouteurs, nous vous recommandons l'emploi d'écouteurs adaptés aux enfants et pour lesquels le volume maximum est limité ou réglable.

Connecter à l'ordinateur

Utilisez uniquement le câble USB fourni pour connecter le lecteur tiptoi® à votre ordinateur.

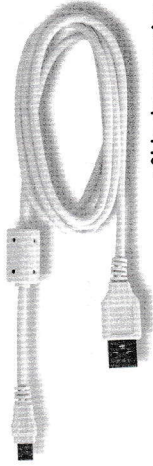

câble de connexion

Branchez le câble au port USB (G) du lecteur éteint et l'autre extrémité sur la prise USB de votre ordinateur. Rendez-vous dans « Poste de travail » puis allumez votre lecteur.

L'ordinateur reconnaît le lecteur lorsque le logo tiptoi® apparaît. Pour interrompre la connexion, retirez le périphérique à l'aide de votre système d'exploitation (sous Windows, par exemple, « Retirer le périphérique en toute sécurité », puis débranchez le lecteur).

Important : Ne débranchez pas le lecteur de l'ordinateur si tiptoi® Manager est en train de télécharger des données.

tiptoi® Manager

tiptoi® Manager est un logiciel gratuit qui vous permet de télécharger sur le lecteur les fichiers audio de toute la collection tiptoi®.

Configuration requise

Votre ordinateur doit répondre aux conditions suivantes :

- PC ou Mac muni d'un processeur Intel x86 ou compatible.
- Windows (Vista/Windows 7) ou Mac OS X (10.6 minimum).
- Port USB.
- Connexion Internet (ADSL conseillée).
- Résolution d'écran minimum : 800 x 600 pixels.
- 1 GB d'espace disponible sur le disque dur.
- 1 GB de RAM


Installer tiptoi® Manager

- 1) Connectez votre lecteur tiptoi® à votre ordinateur comme indiqué précédemment. Un nouveau périphérique apparaît intitulé « tiptoi® ».

- 2) Pour Windows, rendez-vous dans « Poste de travail », cliquez sur « tiptoi® » et débutez l'installation en cliquant sur « install.exe ». Pour Mac OS, rendez-vous dans « Finder », cliquez sur « tiptoi® » et débutez l'installation en cliquant sur « tiptoiManager.pkg ». Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

- 3) Une fois l'installation terminée sur le disque dur, vous pouvez si vous le souhaitez, créer un raccourci du logiciel tiptoi® sur votre bureau.

Vous trouverez également les fichiers d'installation sur Internet sur le site « www.tiptoi.fr ». Suivez ensuite les instructions de l'assistant d'installation.

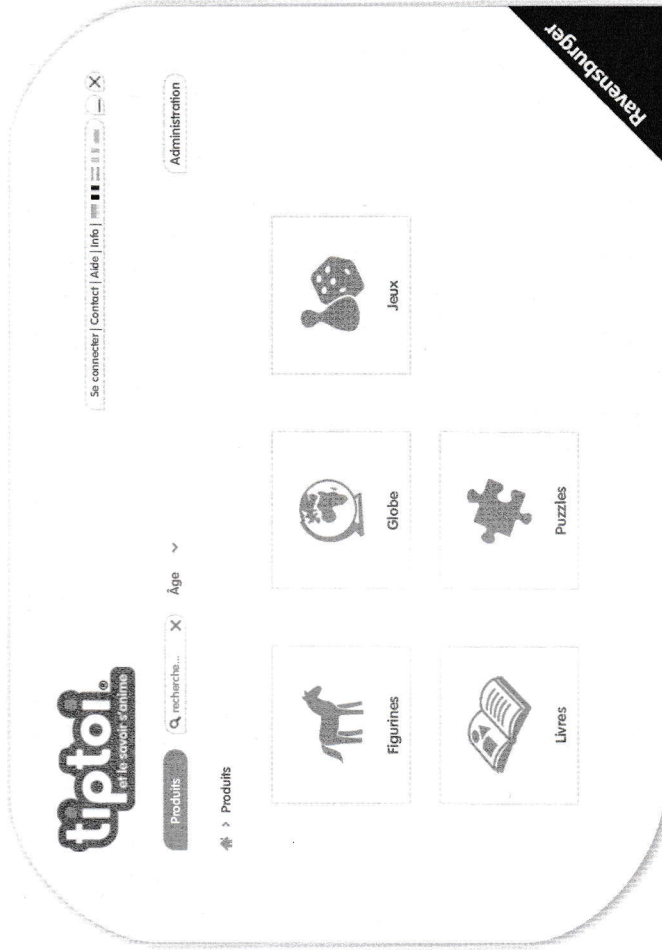

Menu « Produits » dans tiptoi® Manager

Dans le menu « Produits », vous pourrez télécharger gratuitement les fichiers audio de vos livres, jeux et jouets tiptoi® et les transférer sur un lecteur connecté.

Dans le menu « Administration », vous verrez les fichiers audio de vos produits tiptoi® qui se trouvent déjà sur le lecteur. Vous aurez également la possibilité de les effacer. (Cela n'est utile que si la mémoire du lecteur est pleine). Voir Capacité de stockage. Dans ce menu, vous aurez également accès à des fonctions qui vous permettront de contrôler le lecteur et de procéder à d'éventuelles actualisations.

Mettre à jour le firmware

Le firmware est un logiciel inclus dans le lecteur tiptoi® et qui rend possible son fonctionnement. Il peut arriver qu'une mise à jour de ce firmware soit disponible. Celui-ci est automatiquement installé lors du téléchargement de nouveaux fichiers audio sur le lecteur.

- 1) Dans le menu « Info » de tiptoi® Manager, vérifiez si vous possédez la dernière version du firmware sur votre lecteur. Mettez-le à jour manuellement le cas échéant.
- 2) Une fois la mise à jour accomplie, déconnectez le lecteur de l'ordinateur.
- 3) Rallumez votre lecteur. Un message vous informe de la mise à jour du firmware. Ce processus peut durer quelques minutes. N'éteignez le lecteur en aucune manière et n'enlevez pas les piles tant que le lecteur ne vous a pas informé que la mise à jour est terminée.
- 4) Vous pouvez ensuite utiliser votre lecteur comme d'habitude.

Nous vous recommandons de toujours utiliser la dernière version du firmware.

Désinstaller tiptoi® Manager

Si vous n'avez plus besoin de tiptoi® Manager, vous pouvez le désinstaller de l'ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans « Poste de travail / C: / Program Files / Ravensburger tiptoi® / uninstall » (Windows) ou en glissant l'icône de l'application dans la poubelle (Mac).

En cas de problème

Le lecteur ne s'allume pas.

Vérifiez s'il contient des piles et si elles sont bien en place. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt jusqu'à ce que vous entendiez le son de mise en marche (au moins 2 secondes).

Le lecteur ne réagit plus / ne s'éteint plus.

Retirez les piles pendant environ 10 secondes, remettez-les puis rallumez le lecteur.

Le message « Pointe d'abord sur le bouton vert Marche » retentit.

Reportez-vous au paragraphe « Activer le support », page 5 dans cette notice.

Le message « Veuillez d'abord télécharger le fichier audio de ce produit sur le lecteur » retentit.

Téléchargez le fichier audio correspondant à ce produit sur le lecteur. Reportez-vous au paragraphe « Utiliser tiptoi® Manager » dans cette notice.

tiptoi® Manager réagit lentement ou le lecteur n'est pas reconnu dans le logiciel.

Le lecteur doit d'abord être allumé pour établir une connexion avec l'ordinateur. Il faut appuyer environ 2 secondes sur le bouton Marche pour que l'ordinateur puisse détecter le lecteur.

tiptoi® Manager ne parvient pas à se connecter au serveur.

Veuillez vérifier votre connexion Internet. Il se peut que vous soyez obligé de suspendre votre pare-feu pour que tiptoi® Manager puisse avoir accès à Internet.

La connexion entre le lecteur et l'ordinateur est interrompue.

Avec certains systèmes d'exploitation, il peut arriver que le lecteur s'éteigne automatiquement s'il n'est pas activé pendant un moment. Sous Mac OS, ceci peut même donner lieu à un message d'erreur. Pas de panique : déconnectez votre lecteur puis reconnectez-le et tout fonctionnera de nouveau.

Vous trouverez d'autres informations dans le menu « Aide » de tiptoi® Manager ainsi que sur Internet sur le site www.tiptoi.fr/Foire aux questions.

En cas de problème, notre équipe se tient à votre service.

**Utilisez le formulaire de tiptoi® Manager pour nous contacter ou adressez-vous à :
Service consommateurs – Jeux Ravensburger S.A.S. – 21 rue de Dornach – BP9 –
F-68120 PFASTATT – ou rendez-vous sur www.ravensburger.fr**